
POL


1

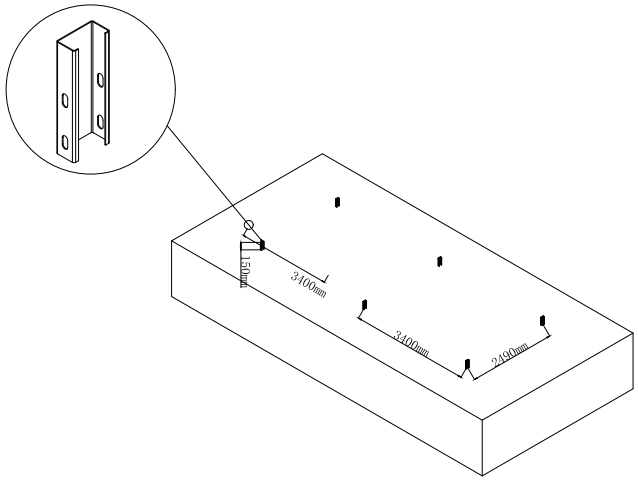

Pierwszy krok:
1. Zainstaluj słup - 1650 mm w ziemi, 150 mm pozostanie nad gruntem.
2. Zainstaluj wszystkie słupy 1650 mm - według rysunku, na którym zaznaczono lokalizację słupów.

2


1. Zmontować belkę C - 2000 mm i 1450 mm przez C Beam Splice - 200 mm
2. Połącz słup-2295mm i łącznik słupów-300 mm
3. Zmontować słup 1320 mm i belkę C za pomocą śruby sześciokątnej M10*25
4. Połącz łącznik szyny-40mm i belkę C
5. Na koniec połącz nogę i wystający z podłoża słup za pomocą śruby sześciokątnej M10*25

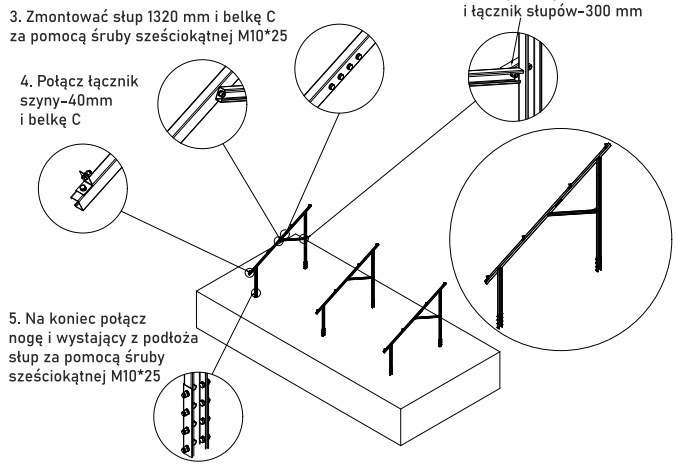

Drugi krok:
1. Zmontuj belkę C-2000 mm i 1450 mm za pomocą łącznika belki C-200 mm.
2. Podłącz filar-2295 mm i łącznik filaru-300 mm.
3. Zmontuj słup 1320 mm i belkę C za pomocą śruby sześciokątnej M10*25
4. Połącz łącznik szynowy-40 mm i belkę C
5. Na koniec zmontuj zainstalowany wspornik i słup uziemiający za pomocą śruby sześciokątnej M10*25.

3


2. Połącz szyny za pomocą łącznika szyn-200 mm
1. Przymocuj szynę do belki za pomocą łącznika szyny 40 mm

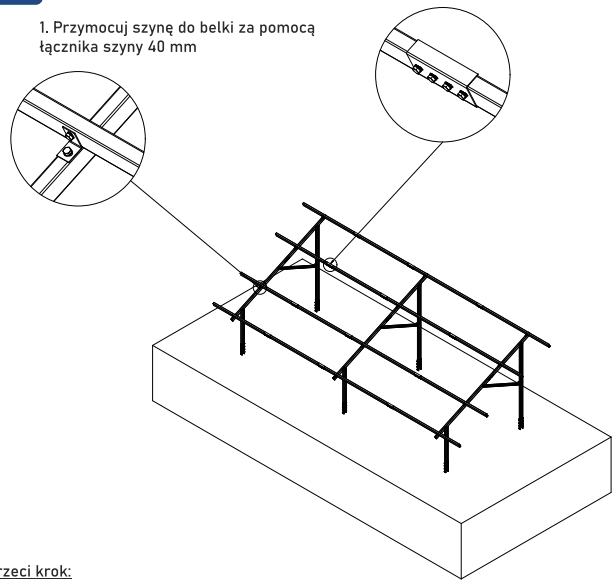

Trzeci krok:
1. Przymocuj szynę do belki za pomocą łącznika szyn - 40 mm.
2. Połącz szyny za pomocą łącznika szyn - 200mm

4

2. Zamocuj zacisk środkowy na szynie

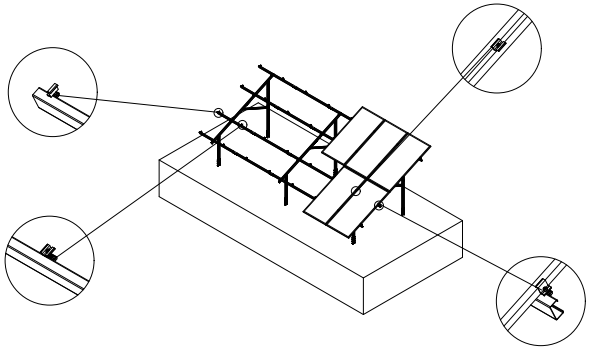


1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie

Krok czwarty:
1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie
2. Zamocuj środkowy zacisk na szynie


5

1. Zamontuj dwie przekątne 1740 mm za pomocą łącznika prętów ukośnych 200mm
2. Połącz przekątne ze słupkiem

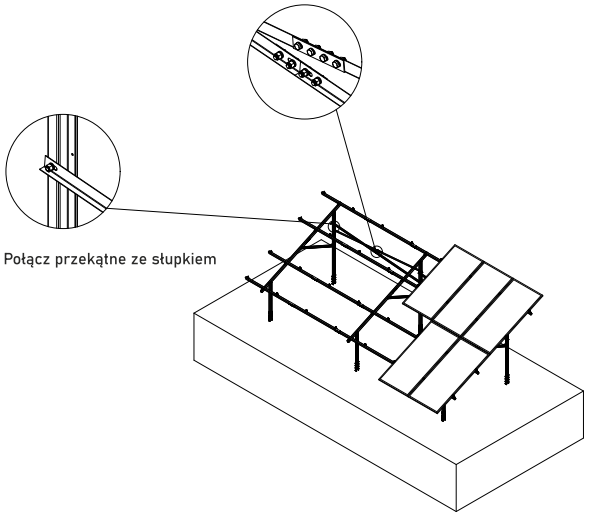

Piąty krok:
1. Zamontuj dwie przekątne 1740 mm za pomocą łącznika przekątnych 200 mm
2. Połącz przekątne ze słupkiem

6

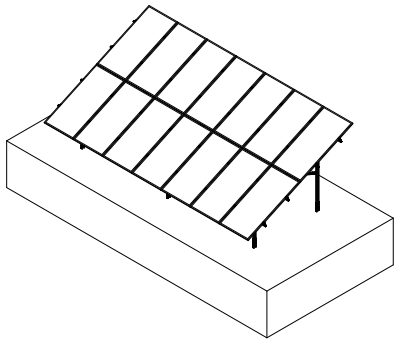

Szósty krok:
Instalacja zakończona

FIREND
Keep fire my friend

ul. Strumykowa 7a, 66-450 Łupowo
tel. 95 717 63 97

Konstrukcja gruntowa

do montażu 14 paneli - 2x7

	Kierunek	pionowy	Kąt nachylenia	25^0
	Obciążenie śniegiem	$127kg/m^2$	Szybkość wiatru	31m/s
	Wielkość panela	2278 x 1134 x 35	moc	550W
	Liczba paneli	14	moc	7.7KW

www.firend.pl