
POL


1

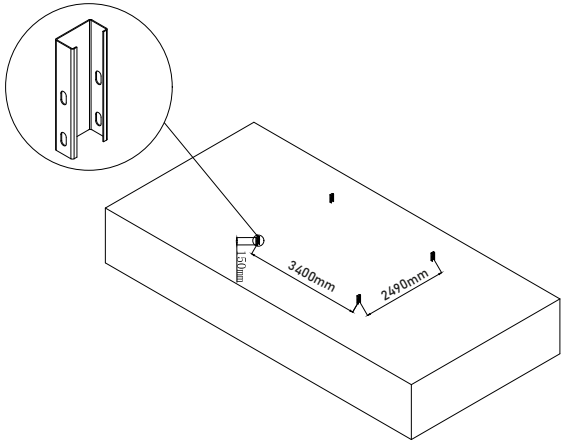

Pierwszy krok:
1. Zainstaluj słup - 1650 mm w ziemi, 150 mm pozostanie nad gruntem.
2. Zainstaluj wszystkie słupy 1650 mm - według rysunku,
na którym zaznaczono lokalizację słupów.

2

1. Zmontować belkę C - 2000 mm i 1450 mm
przez C Beam Splice - 200 mm

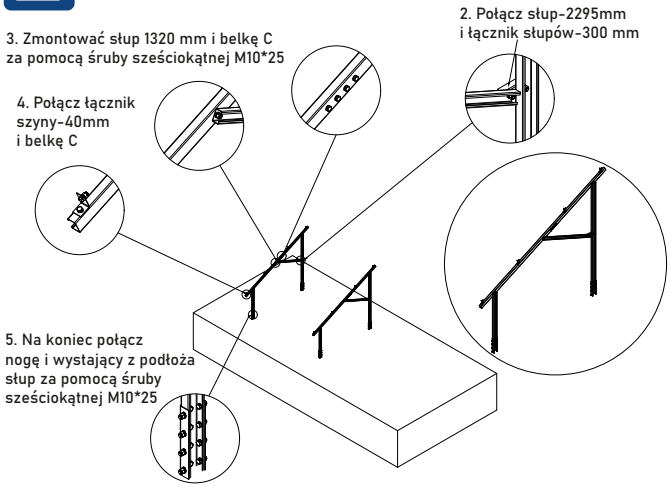


Drugi krok:
1. Zmontuj belkę C-2000 mm i 1450 mm za pomocą łącznika belki C-200 mm.
2. Podłącz filar-2295 mm i łącznik filaru-300 mm.
3. Zmontuj słup 1320 mm i belkę C za pomocą śruby sześciokątnej M10*25
4. Połącz łącznik szynowy-40 mm i belkę C
5. Na koniec zmontuj zainstalowany wspornik i słup uziemiający za pomocą śruby
sześciokątnej M10*25.

3

2. Połącz szyny za pomocą łącznika szyn-200 mm


1. Przymocuj szynę do belki za pomocą
łącznika szyny 40 mm

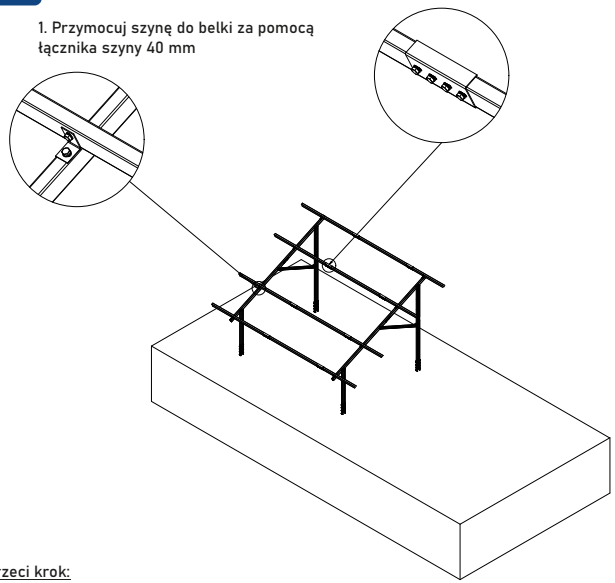

Trzeci krok:
1. Przymocuj szynę do belki za pomocą łącznika szyn - 40 mm.
2. Połącz szyny za pomocą łącznika szyn - 200mm

4


2. Zamocuj zacisk środkowy na szynie

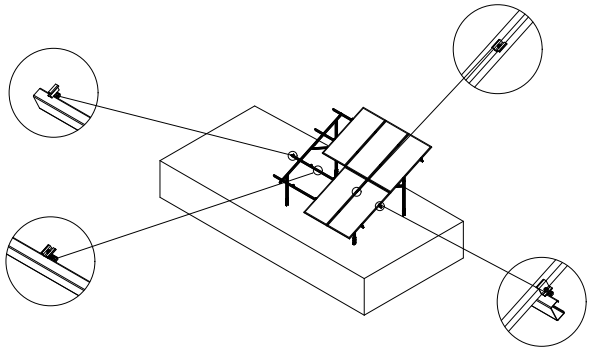

1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie

Krok czwarty:
1. Zamocuj zacisk końcowy na szynie
2. Zamocuj środkowy zacisk na szynie

5

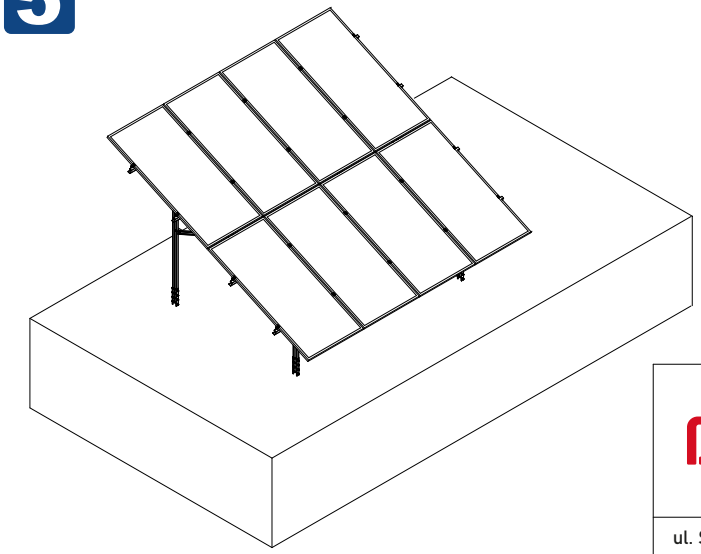

Piąty krok:
Instalacja zakończona

FIREND
Keep fire my friend

ul. Strumykowa 7a, 66-450 Łupowo

tel. 95 717 63 97

www.firend.pl

Konstrukcja gruntowa

do montażu 8 paneli - 2x4

	Kierunek	pionowy	Kąt nachylenia	25^0
	Obciążenie śniegiem	$127kg/m^2$	Szybkość wiatru	31m/s
	Wielkość panela	2278 x 1134 x 35	moc	550W
	Liczba paneli	8	moc	4.4KW